

DSP-306 调用预设程序（有两种方法）

A、在 PC 软件上调用


- 1、打开 PC 软件，连接处理器。
- 2、在 System 页面中点击箭头部分选择需要的程序



- 3、点击 OK，程序调用成功。

B、在设备上调用


- 1、打开处理器电源
- 2、按 MENU 键

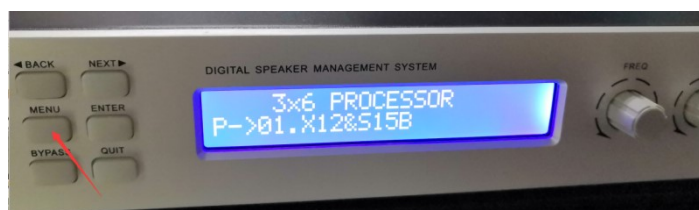

- 3、转动 FREQ 旋钮，选择需要的程序



- 4、按 MENTER 键，确认选中的程序

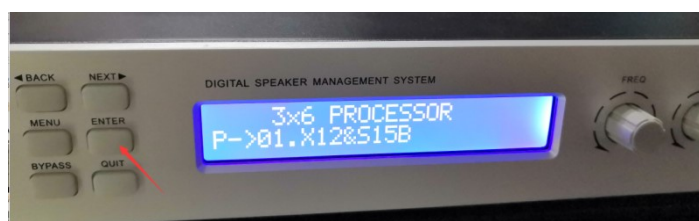

- 5、程序调用完成。